




Návod a uživatelská příručka pro Horkovzdušný modul 2,7 kW

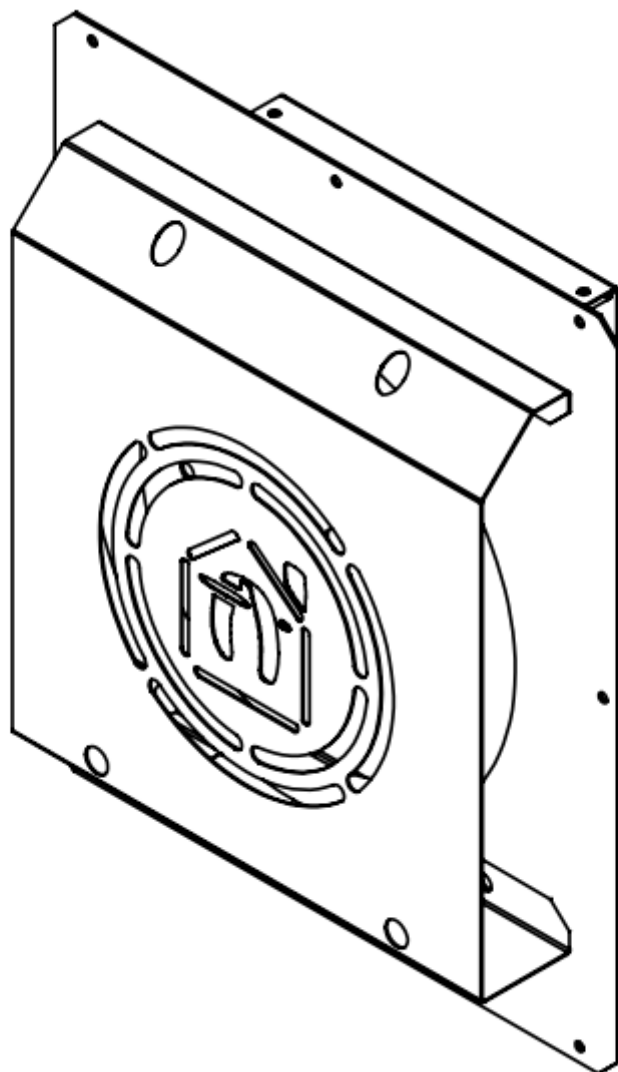

Návod k obsluze horkovzdušného modulu 2,7 kW

Výrobce prohlásil, že výrobek uvedený v tomto návodu k obsluze je nový, bez jakýchkoli materiálových a výrobních vad, je vyroben z kvalitních materiálů a je v souladu s technicko-materiálovými požadavky.

Záruční podmínky

Záruční doba je 24 měsíců od data nákupu.

Omezení záruky





Ze záručních oprav jsou vyloučeny škody vzniklé používáním přístroje k jinému než určenému účelu, mechanickým zásahem nebo provedením neautorizovaných oprav a úprav. Záruka je neplatná, pokud je přístroj nesprávně používán nebo pokud jsou závady způsobeny provozem přístroje v prostředí, které není v souladu s touto uživatelskou příručkou, a v případě požáru, povodně, vyšší moci, která způsobila poškození nebo závadu.

1. Charakteristika

Elektrická spirála o výkonu 2700 W společně s cirkulací vzduchu pomocí vestavěného ventilátoru umožňuje dosáhnout v zahradních udírnách vyšší teploty, než je teplota okolí. Správné používání zahrnuje také používání tohoto výrobku v souladu s uživatelskou příručkou.

2. Technické parametry:

- Přístroj je dodán s přívodními kabely a zástrčkami
- Příkon: 2700 W spirála , 40 W ventilátor
- Šířka: 300 mm
- Hloubka: 128 mm
- Výška: 350 mm
- Síťová přípojka: 2x 1/N/PE ~ 230 V
- Kmitočet: 50/- Hz
- Jmenovité napětí: 230 V
- Jmenovitý proud: 12 A
- Montážní otvor: šířka 185 x výška 295 mm
- Kryti (IP): IP24
- Třída ochrany: I

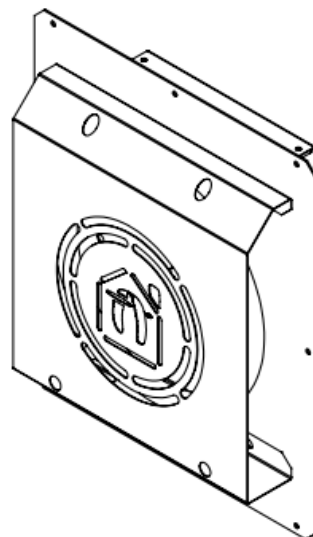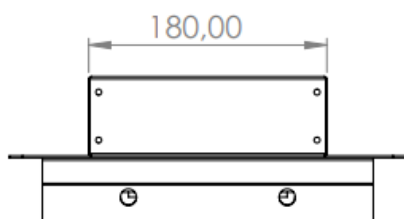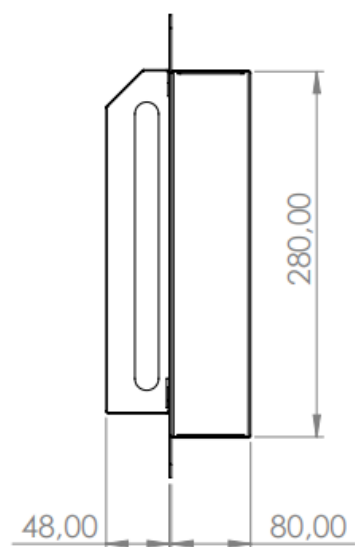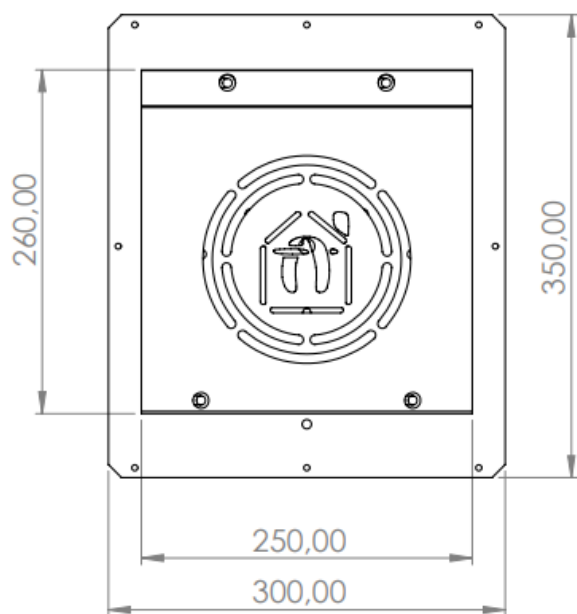


3. Provedení

1. Plášť z nerezového plechu s perforováním o tloušťce 0,8 mm
2. Elektrická topná spirála o výkonu 2400 W
3. Elektrický ventilátor termo oběhu 40 W
4. 2 x napájecí silikonový kabel SIHF 3G1,5 odolný vysokým teplotám zakončený zástrčkou s krytím IP44.

4. Bezpečnostní pravidla

1. POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! Dbejte zvláštních bezpečnostní opatření.
2. Před instalací si pečlivě přečtěte návod a ujistěte se, že zařízení není připojeno k napájení.
3. Před zapnutím se ujistěte, že je zařízení kompletní a nebylo při dodání poškozeno.
4. Přístroj musí být připojen s použitím jednotky pro regulaci teploty, která splňuje požadavky pro výše uvedené zařízení – v souladu s výrobním štítkem.
5. Přístroj musí být připojen s použitím jednotky pro regulaci otáček, která splňuje požadavky pro výše uvedené zařízení – v souladu s výrobním štítkem.
6. Připojujte pouze k provozuschopným elektrickým rozvodům s uzemněním a doplňkovou ochranou chráničem.
7. Maximální přípustná teplota v udrně je 90 stupňů Celsia. Přípustná teplota by neměla být překročena.
8. Ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v elektroinstalaci.
9. Zařízení by mělo být uchováváno mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení šňůrou.
10. Za provozu je zařízení horké a po vypnutí si dlouho udržuje vysokou teplotu.
Nedotýkejte se, když je zařízení připojeno k napájení a bezprostředně po, hrozí nebezpečí popálení nebo úrazem elektrickým proudem.
11. Připojení přístroje k nefunkčnímu elektrickému rozvodu představuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo dokonce smrti.
12. Když je zařízení v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.
13. Zařízení lze používat pouze ve venkovních prostorech.
14. Nezapínejte v blízkosti snadno zápalných materiálů, dbejte na požární bezpečnost.
15. V době provozu jej chraňte před vodou a deštěm. Místo připojení k elektrické síti musí být chráněno před škodlivými povětrnostními vlivy (voda, srážky).
16. Nemyjte v myčce nádobí.
17. Nikdy jej neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
18. Před použitím musí být přístroj čistý, zbavený všech hořlavých tuků, očištěný.
Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky.
19. V době provozu zařízení nesmí být otvory pro horký vzduch zakryty, a to ani částečně.
20. Udržujte udrnu čistou, nepoužívejte ji, pokud je v udrně hořlavý tuk, hrozí nebezpečí požáru.
21. Zařízení by neměly demontovat, opravovat nebo upravovat neautorizované osoby. V případě dotazů se obraťte na zákaznickou podporu.

5. Montáž

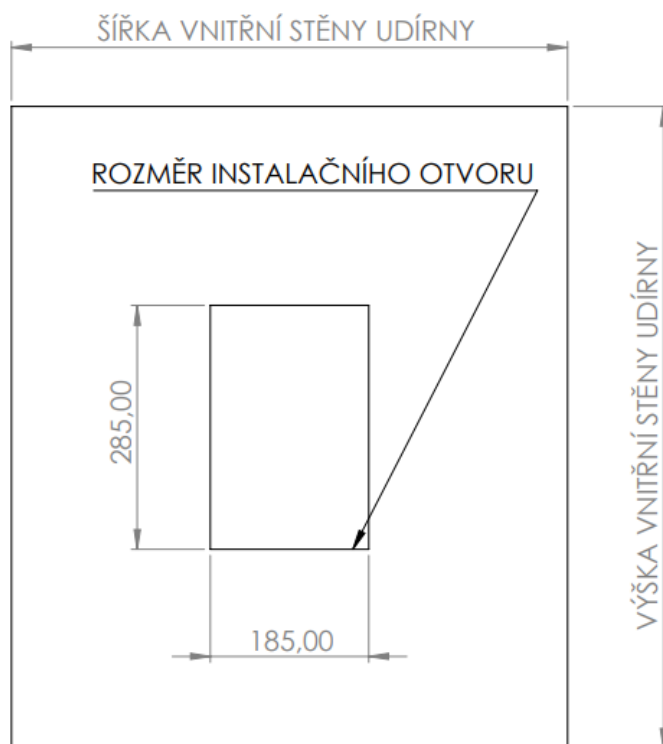

Po vybalení zkontrolujte, zda modul není poškozen a je kompletní. Pokud je to nutné, odstraňte ochranné fólie.

Montáž modulu se provádí cca do výšky 1/3 ode dna udírny do předem připraveného otvoru dle velikosti modulu (viz obrázek u bodu č.5). Otvor je vhodné mít připravený o cca 2-5 mm větší pro snadnou montáž.

Horkovzdušný modul má po obvodu 8 montážních otvorů průměru 5 mm.

Horkovzdušný modul musí být namontován v souladu s bezpečnostními pravidly. Montáž se provádí vložením modulu do předem připraveného otvoru a zajištěním šrouby nebo vruty.

Kolem zařízení neumisťujte žádné snadno vznětlivé materiály, jako jsou: papír, lepenka, dřevo nebo hliníkové fólie, které se mohou složit a způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem. Kolem modulu musí být dostatečně volný prostor, aby nedošlo k požáru. Při montáži nesmí být otvory pro horký vzduch zakryty, a to ani částečně.

Doporučujeme minimální odstup 100 mm ze všech stran.

Pro dosažení definované, nastavené teploty v udírně musí být zařízení řízeno regulátorem teploty s příslušnými parametry. Je třeba zvolit regulátor s vhodnými, komerčně dostupnými parametry.

Není přípustný provoz spirály bez ventilátoru !!!!!

6. Výrobce

Udíme doma s.r.o.

Dolní Marklovice 81

Petrovice u Karviné

73572

IČ: 21708321



Děkujeme, že jste si pořídili náš teplovzdušný modul! 🔥

Ted' už vám nic nebrání ve využití dokonalých dobrot a můžete se cítit jako pravý uzenářský mistr. 🍷 🍖

A ted' už jen: **hodně kouře, málo stresu a samé skvělé uzené!**

Kouři zdar!

Váš tým UDÍMEDOMA